

| | |
|--------|----------|
| 高さ | 480 mm |
| 全長 | 1,022 mm |
| EVスライド | 300 mm |
| 質量 | 1,040 g |

取扱説明書

このたびは、スリック製品をお買い求めいただきまことにありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき、正しく、十分に性能を生かしてお使いください。お読みになったあとは必ず保管し、わからないときには再読してください。


△ 注意 このマークは取扱いを誤った場合、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

⊗ 禁止 このマークは禁止（してはいけないこと）内容です。説明にしがたい事故のないようお使いください。


三脚ケース付

P846

各部名称

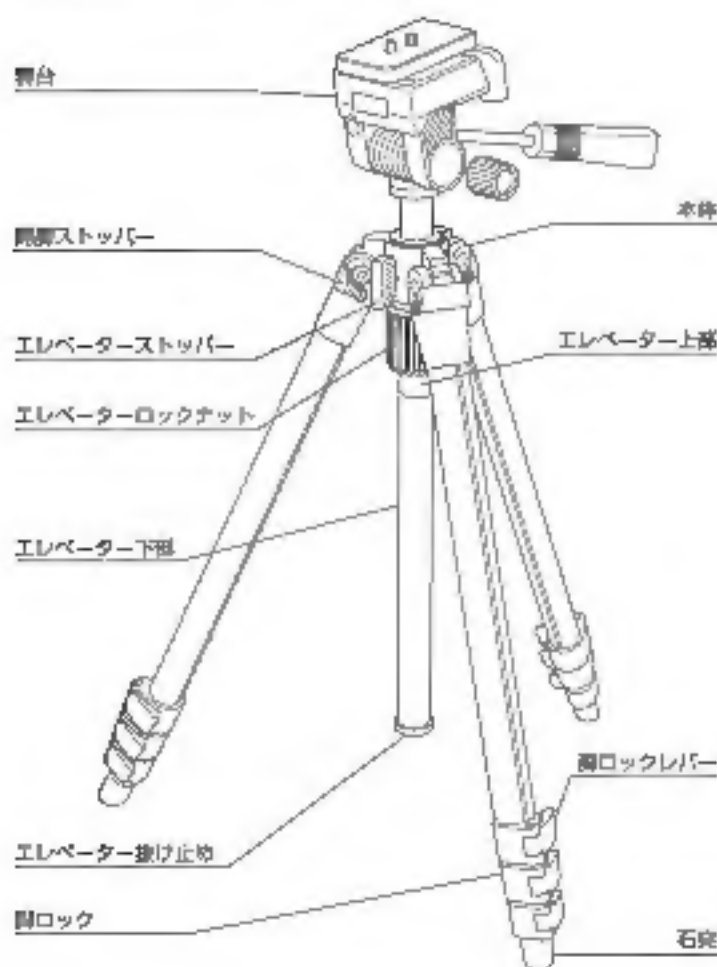

雲台

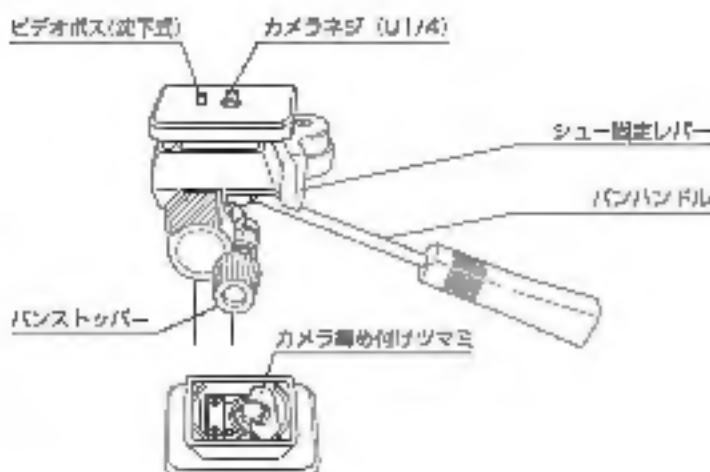

別売品

スパー用クイックシュー
6014 イージーボット用

搭載する機材

⊗ 禁止



この製品は、2kg位までの機材を載せるように作られています。これ以上の機材は載せないでください。
また、2kg以下のものであっても重心位置によりバランスの取りにくいものもあります。そのようなときは、上のクラスの三脚をお使いください。

持ち運びのとき

⊗ 禁止



三脚にカメラを取り付けたまま移動すると思わぬ事故を起こすことがあります。カメラは三脚から外して運搬してください。


機材のセットアップ

△ 注意



カメラの取り付けハンドル、ツマミ、レバー類のロックは確実に行って、落下や転倒を防いでください。3本の脚を十分に開いてください。脚の開きが不十分だと不安定でカメラブレや転倒の原因になります。

カメラの取り付け方

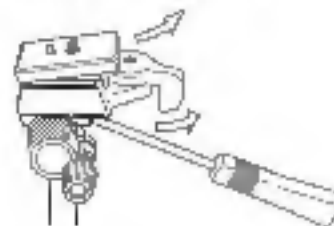

シュー固定レバーを矢印方向に起こし、クイックシューを取り出してください。このときシュー固定レバーは、ストッパーにより固定された状態になっていますので無理に揺さぶらないようご注意ください。



カメラ締め付けツマミを起こし、ツマミを目してカメラとシューをしっかりと固定してください。固定が終わったら、カメラ締め付けツマミをなおしてください。ビデオボスは流下式のためビデオカメラ、スチルカメラどちらにも使えます。

カメラの取り付け方(つづき)

△ 注意




カメラ付のシューを前方から先に入れてください。



セットするとシュー固定レバーは自然に戻りますが、前方に押しこんで、確実に固定してください。

雲台の使い方

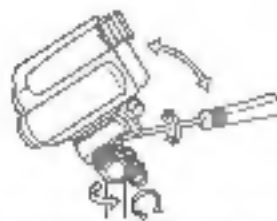

パンハンドル、パンストッパーをゆるめるとそれぞれティルト(前後目線)又はパン(左右目線)できます。パンハンドルから手を離すときには、カメラの傾きに十分注意してください。パンするときはエレベーターストッパーをロックしてください。


エレベーターの使い方




雲台に手をそえてエレベーターストッパー、エレベーターロックナットの順にゆるめます。雲台を上下させて位置がきまったら、手を離す前にレックナット、ストッパーを締め付けてください。

開脚角を変える

△ 注意

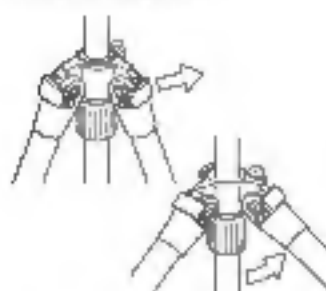

標準の開き位置から脚を少し閉じるようにして、脚部ストッパーを引き出すと残り二つの開脚角(ミドル、ロー、ポジション)がえらべます。

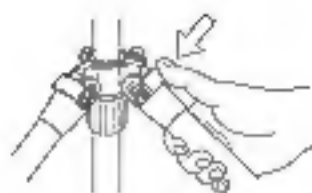

使用角度が決まったらストッパーをつきおてにきたるように確実にもどしてください。

ローポジション




エレベーター下部を取り外すことにより、より地面に近い位置からの撮影が可能です。




エレベーター抜け止めと、エレベーター下部を矢印方向にねじり、取り外します。取り外したエレベーター抜け止めは、エレベーター上部の下側に必ず取り付けてください。

脚の伸ばし方

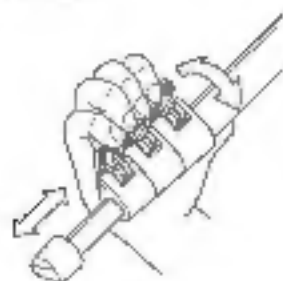

脚ロックレバーを開くとパイプは伸縮できます。無鎖の状態でレバーをしっかりとロックしてください。太いパイプを優先してご使用になるとグラつきが少なくなります。

エレベーターの上下差しかえ

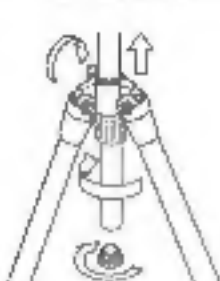

エレベーターを下から差し込むとデジタルコピーや、接写に便します。エレベーター抜け止めをはずし、エレベーターストッパーと、ロックナットをゆるめて、エレベーターを上へ引き抜きます。エレベーターを下から差し込み、ストッパーとロックナットを締め付け、落下防止のためエレベーター抜け止めを必ず取り付けてください。

△ 注意

エレベーター抜け止め



お手入れ

- ・グリス、油の潤滑はしないでください。
- ・よごれたときには、中性洗剤を、やわらかな布につけて拭いてください。その後、きれいな乾いた布でふいてください。
- ・火に近づけないようにしてください。夏など高温になる場内などに長時間放置しないでください。



※ 改良のため、お断りなくデザイン、仕様を
変更することがありますのでご了承ください。

アフターサービス

製品の修理に関してはお問い合わせの専門店または販売元のケンコー・トキナーへご連絡ください。
本製品の経年劣化製品は製造中止後5年を目安に保有しております。したがって本期間中は修理をお受けいたします。

インターネット・ホームページ <http://www.slik.co.jp/>

スリック株式会社

本社/〒350-8231 埼玉県日高市関山853

スリック製品販売元
株式会社 ケンコー・トキナー

〒161-8570 東京都新宿区四谷色3-9-19 Tel. 03-5982-1080